MODE D'EMPLOI
DU CHARIOT À ROULETTES POUR BÉQUILLE « WHEELIE »

Placez votre Béquille Universelle (a) sur le plancher.
Fixez la rampe arrière de la roue (b) à la Béquille Universelle en utilisant les vis de 10mm qui vous sont fournies.

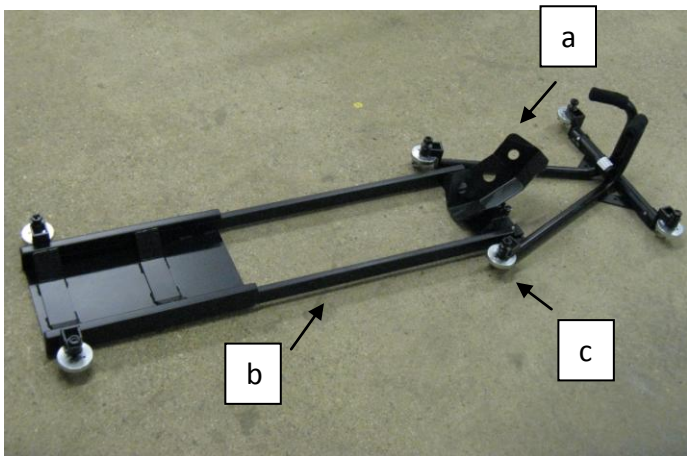

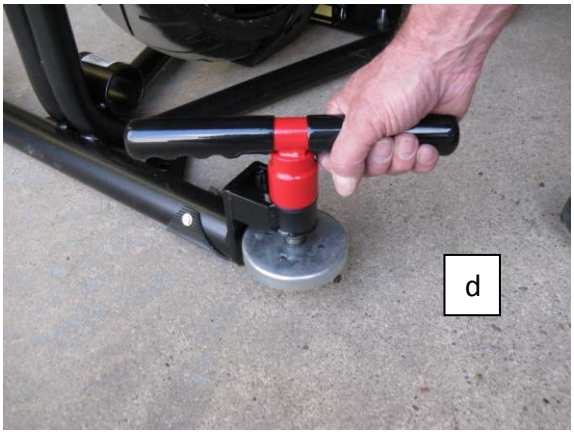

Assurez-vous que les 6 roulettes orientables sont en position relevée, en utilisant la clé à douille (d) qui vous est fournie.

Poussez ou levez votre moto sur la Béquille Universelle tout en vous assurant que la moto est dans un parfait alignement, et que les manchons sont en place à l'avant de la Béquille. Vérifiez que votre moto est correctement positionnée sur la Béquille Universelle, et à l'avant du chariot.

Ensuite, vous pouvez abaisser au maximum les 6 roulettes orientables, en utilisant la clé à douille. La moto peut maintenant être déplacée avec précaution.
ATTENTION AUX SURFACES NON PLANES.
En déplaçant la moto, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles, et déplacez la lentement lorsque vous changez de direction. Si vous entreposez votre moto sur le trolley, il est important de vérifier régulièrement la pression des pneus, et pour une stabilité maximum les roulettes doivent être relevées de sorte que le chariot repose sur le sol.

Sortez votre moto du chariot avec précaution, et gardez le contrôle.
Nous voulons que notre produit vous apporte toute satisfaction.
Pour toute information complémentaire ou pour tout conseil,
veuillez nous contacter au : 00 44 1933 274 323.